


RoadView Flex Camera

Installatiehandleiding



Uw RoadView Flex- doos bevat:

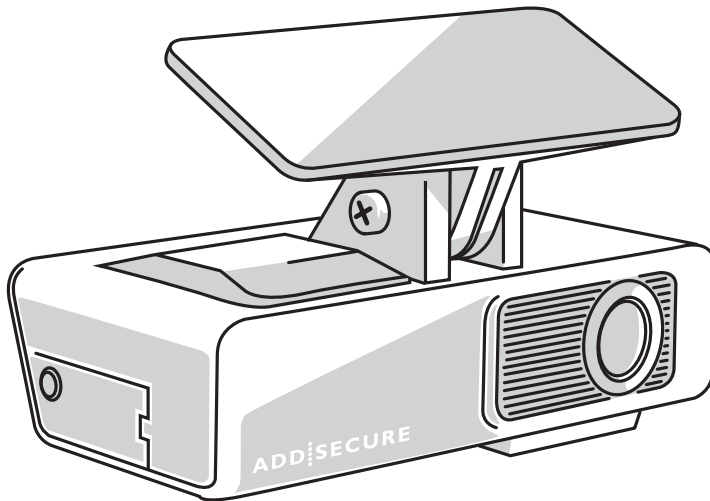

A Camera × 1



B Bevestigings-
steun × 1



C Bevestigings-
schroef × 1



D Y-vormige FMS-
kabelboom × 1



E Kunststof hendel × 1




F Alcoheldoekje × 1




G Torx-schroeven-
draaier × 1


Niet inbegrepen:
Kruiskop-
schroevendraaier
PH2

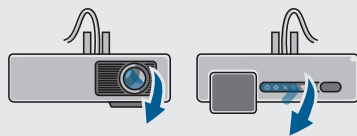

■ **Stap 1.** Verwijder de beschermstickers van de lens en het LED-display van de camera (A).

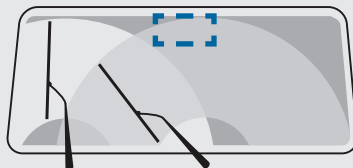


■ **Stap 2.** Kies de positie van de camera. Deze moet in het midden van de voorruit worden geplaatst. De aanbevolen positie is boven de binnenspiegel, binnen het gebied dat door de ruitenwissers wordt bedekt.

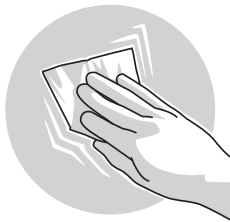


■ **Stap 3.** Reinig het geselecteerde gebied. Gebruik het alcoheldoekje (F) om het glas op de installatiezone schoon te maken. Zorg ervoor dat het gebied schoon en droog is.


- **Stap 4.** Verwijder de 3M-lijm laag van de bevestigingssteun (B).

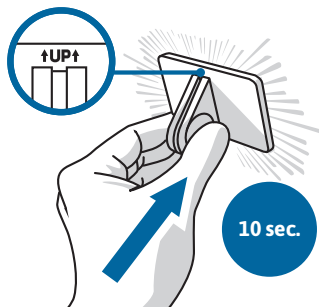

- **Stap 5.** Bevestig de steun horizontaal op het gereinigde oppervlak. Zorg ervoor dat de gekartelde zijde naar rechts wijst. Druk de steun gedurende 10 seconden stevig aan om luchtbelletjes tussen de steun en het glas te voorkomen.

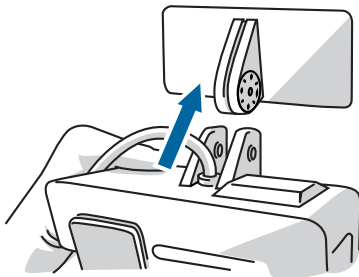



- **Stap 6.** Plaats de camera op de bevestigingssteun.

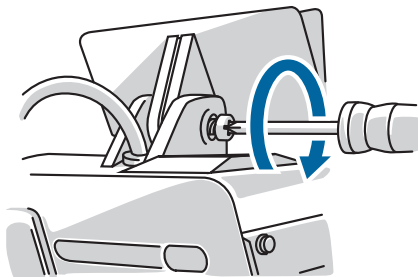

- **Stap 7.** Gebruik een PH2 kruiskopschroevendraaier om de bevestigingsschroef (C) met de klok mee vast te draaien. Draai de schroef pas volledig aan nadat u de camera voor- en achterwaarts hebt afgesteld zodat deze horizontaal staat. Zorg ervoor dat de hoofdunit goed vastzit en niet beweegt.

- **Stap 8.** Lokaliseer de FMS-poort van de vrachtwagen en sluit deze aan op de 12-pins connector van de Y-vormige FMS-kabelboom (D).

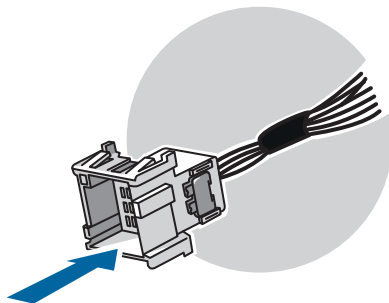

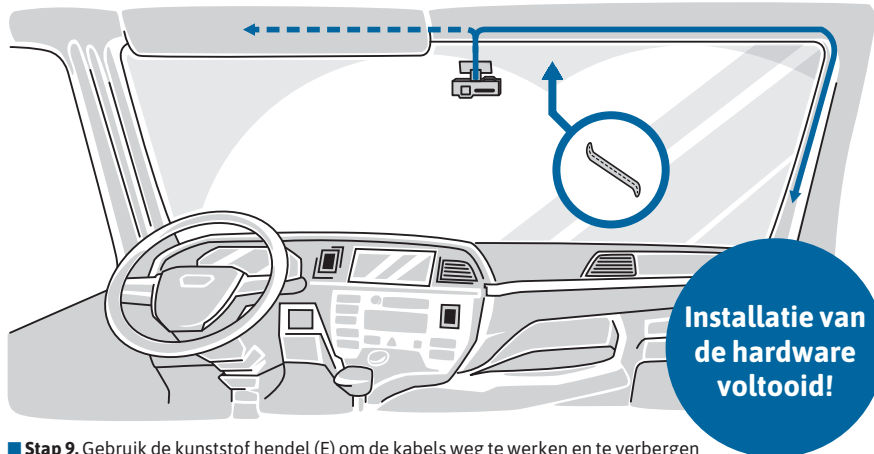

■ **Stap 9.** Gebruik de kunststof hendel (E) om de kabels weg te werken en te verbergen onder de dakbekleding en langs de stijl van de cabine. Kies de meest geschikte route afhankelijk van de locatie van de FMS-poort. Sluit beide uiteinden van de kabelbomen aan (cilindrische connector) van de camera en de FMS-kabelboom.

De torx-schroevendraaier (G) wordt gebruikt om het compartiment van de vooraf geïnstalleerde SD- en SIM-kaarten te openen. Dit is niet nodig voor de installatie – alleen te gebruiken in specifieke gevallen, met hulp van de klantenservice.



Hoe activeer je de camera?



- Houd er rekening mee dat het apparaat na installatie geactiveerd moet worden via het **RoadView-portaal**.
- Neem contact op met de **AddSecure klantenservice** of uw projectmanager om de activatie-instructies, toegangsrechten en benodigde training te ontvangen.
- De activatie duurt slechts een paar minuten. Hiermee wordt de camera aan uw account gekoppeld en automatisch gecontroleerd of het apparaat actief, verbonden en correct gekalibreerd is.